

aigo



爱国者 录音笔 R6655
使用说明书

版本号：V1.0

爱国者录音笔

R6655

用户手册 V1.0

一、感谢您购买北京悦诗科技有限公司出品的爱国者录音笔 R6655 产品。在使用本产品之前，请认真阅读本说明书。当您开始使用录音笔 R6655 产品时，爱国者电子科技有限公司认为您已经认真阅读了本说明书。

二、请在购买产品后一个月内，认真填写“产品三包凭证回执”并邮寄本公司登记，以便为您提供更好的服务。

三、本说明书所涵盖的内容均是以此手册编写时最新信息为准，产品如有变动时，恕不另行通知。如有需要可到北京爱悦诗科技有限公司网站 www.aigochina.com 查询。

四、作为移动存储产品，本公司强烈建议您在使用中
进行数据备份，对于使用中由于产品硬件损坏引起的数据丢失，本公司只对于产品硬件本身承担保修责任，对数据不承担任何责任。

目 录

一、使用之前

1.公司简介.....	3
2.产品特点.....	5
3.附件.....	6
4.产品安全信息.....	6
5.产品图示及功能.....	7

二、功能操作介绍

1.开机.....	9
2.关机.....	9
3.内置麦克风录音.....	10
4.暂停录音/停止录音.....	10
5.音乐文件/录音文件选择.....	11
6.播放暂停.....	11
7.音量调节.....	11
8.上一曲/下一曲.....	11
9.A-B 复读.....	12
10.返回.....	12

三、文件管理与播放

1.播放设置.....	13
1) 播放模式.....	13
2) 复读设置.....	13
3) 均衡器.....	14
4) 变速播放.....	14
5) 书签.....	15
6) 单个删除.....	16
7) 全部删除.....	16
2.录音设置.....	16
1) 录音库.....	17
2) 录音格式.....	17
3) 录音比特率.....	17
4) 分段录音.....	18

5) 录音灵敏度.....	18
6) 声控模式.....	19
7) 监听开关.....	19
8) 定时录音.....	20

四、系统设置

1.时间和日期.....	21
2.语言.....	21
3.背光时间.....	21
4.定时关机.....	22
5.亮度调节.....	22
6.密码设置.....	23
7.磁盘空间.....	24
8.播放器信息.....	25
9.格式化磁盘.....	25
10.出厂设定.....	25

五、连接计算机

1.与计算机进行连接.....	26
2.上传下载文件.....	27
3.与计算机断开连接.....	27
4.电池与充电.....	28
5.故障诊断.....	28
6.疑难解答.....	29
7.技术规格.....	30

六、服务条款 31

第一章 使用之前

1. 公司简介

北京爱悦诗科技有限公司（以下简称爱悦诗科技，EROS）是爱国者集团旗下高端音影娱乐产品公司。

爱国者作为国内最具有成长性的高科技企业之一，秉承“自主科技，自由生活”的理念，致力于为广大消费者提供技术领先、性能优越及质量优异的高科技产品和 IT 技术解决方案。aigo 爱国者在集团成立的 25 年中不断地在关键领域进行技术研发投入，其中在音频领域开发的声音采集、回放及供电、存储系统，曾两次圆满完成神舟飞船的录音及存储任务，截止目前，爱国者的专利申请总量已达 180 多项，储备 21 项国家专利技术，技术水平处于领先地位。

近年来，随着个人消费在音影娱乐技术发展及产品领域的逐步普及，爱国者集团旗下爱国者电子科技有限公司顺势推出了全新战略体系，将原有爱国者智能音频项目拆分独立运营，成立北京爱悦诗科技有限公司，秉承爱国者 aigo 近 20 年在音

频领域的技术积累和品牌影响力。以及旗下高端音频品牌 EROS 在影音娱乐领域的创新、研发及生产实力，顺应影音娱乐数码科技发展潮流，全面向音频、视频、娱乐互联等方向发展。

爱悦诗科技（EROS）以用户为基准，从人性化角度出发，将最符合新时代发展趋势的音、视、听、娱乐数码产品奉献给广大消费者！爱悦诗科技（EROS）将继续坚持技术创新，坚持自主品牌，在全球范围内巩固并扩大强大的品牌影响力和良好的市场口碑。未来，爱悦诗科技（EROS）将凭借的 aigo 爱国者和 EROS 的品牌号召力、优异的研发体系和资深的中国市场经验，把握高端音频消费市场变革的大好机遇，实现高速增长，成为国人喜爱的、受人尊重的、业界一流的国际化高科技企业！

2. 产品特点

- 新一代高品质 PCM 线性录音
- 全金属锌合金材质烤漆工艺设计，手感出色，坚固耐用；
- 双声道立体声麦克风录音，采用专业录音 DSP 芯片，内置数字降噪技术；
- 高清晰 0.96 寸真彩 TFT 彩屏显示，歌名显示功能；
- 录音时间设置功能（时间戳），播放录音时可视系统日期功能
- MP3, APE, WAV, FLAC 无损音乐播放功能；
- WAV/MP3 录音格式可选，PCM 高品质录音可达 3072Kbps
- 拨动式录音开关，操作简单，轻松告别录音误操作
- VOR 声控功能，灵敏度可调，录音文件可在本机上删除；
- 录音灵敏度调节功能（1-6 级可调）；
- 录音剩余时间显示，剩余容量显示功能；
- 录音比特率 32K/128K/192K/512K/1024K/1536K/3072K 可选；
- 变速播放功能，16 级可调（只支持 MP3 格式）
- 多任务操作系统，资源管理器功能；
- 录音助听，监听功能，录音剩余时间显示，剩余容量显示功能；
- 内置大功率扬声器，耳机与扬声器智能切换，音质出色；
- 智能电量检测，电量用尽前自动保存录音文件；
- 密码锁功能，有效保障安全；
- 阳光服务，一个月包换，一年保修；

3. 附件

本产品包括以下主机及附件，购买时如有缺少，请与当地经销商联系。

1. R6655 主机	1 支
2. 合格证	1 张
3. 用户手册	1 本
4. 三包凭证与回执	1 份
5. USB 连接线	1 条


注：以上附件如有变更，请以包装盒内实物为准。

4. 产品安全信息

警告：不遵照这些安全指示可能会导致伤害及危险！

- 不要跌落或猛烈撞击 R6655，否则将会导致严重损坏或者不能正常工作。
- 不要打开或者拆卸 R6655，里面没有需要维护的部件。
- 本产品不宜在潮湿及高温的环境使用，不要将本产品放入水或者任何液体当中，不要将本产品在阳光下暴晒，也不要将本产品放入火中，电池会爆炸并起火。
- 若长时间不用，请隔 3 个月给本产品充，放电一次。

5. 产品图示及功能

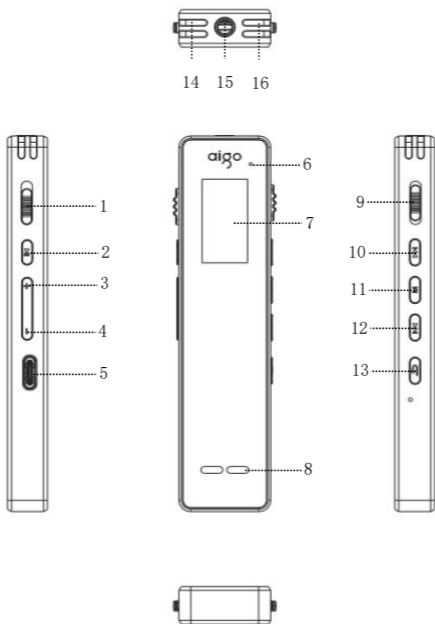

按键功能



编号	描述	编号	描述
1	电源开关键	2	播放/暂停键
3	音量+键	4	音量-键
5	USB 接口	6	录音/充电指示灯
7	显示屏	8	喇叭
9	录音开关：录音/保存	10	上一曲键/快退
11	M 菜单键/确认/A-B	12	下一曲键/快进
13	返回键	14	麦克风
15	耳机插座	16	麦克风

注：外型图片以实物为准！



第二章 功能操作介绍

参考:短按即按一下按键就松开，长按即持续按住按键 2~3 秒后再松开。

1. 开机

	向上推动电源开关不放手 3 秒后录音笔出现如右图所示的开机画面。	
---	----------------------------------	---

2. 关机

	在开机状态下，向上推动电源开关不放手 3 秒后，关闭录音笔。	
---	--------------------------------	---

3. 内置麦克风录音



开机后向上拨动录音开关键到录音的位置开始录音，正在录音时录音计数开始走动。

1、R6655 录音文件以年月日时分秒 20200828141520.WAV 命名；

4. 暂停录音/停止录音

1) 暂停当前录音



在录音状态下，短按“▶||”键，即可暂停当前录音，再次短按“▶||”键继续当前录音。

2) 停止当前录音



在录音状态下，向下拨动录音键到停止位置即可停止录音，并保存当前录音文件。

5. 音乐文件/录音文件选择

在主界面选择“音乐”并进入“所有歌曲”功能后，显示的文件列表均为音乐文件列表，在主界面选择“录音”并进入“录音库”功能后，显示的文件列表均为录音文件列表，在文件列表状态下，短按“M”菜单键确认并播放。

6. 播放/暂停

播放录音文件或音乐文件时，短按“▶||”键暂停播放，再次短按“▶||”键则恢复播放；

注：本机在插入耳机时，外放无声，必须拔下耳机才行；

7. 音量调节

在停止或播放文件的状态下，按音量“+”键为音量增大，按音量“-”键为音量减小。

8. 上一曲/下一曲 快进/快退

在播放的状态下，短按“上一曲”键为上一曲，短按“下一曲”键为下一曲，长按“上一曲”按键为快退，长按“下一曲”键为快进。

曲”键为快进。

9. A-B 复读

在播放录音或音乐状态下，短按“M”键一次，设置复读起点 A，此时屏幕显示 A-B 且 B 点闪烁，再次短按“M”键一次，设置复读终点 B 且不闪动，此时屏幕显示 A-B，实现 A 和 B 两点间的复读功能，取消 A-B 复读时再短按“M”键一次则退出复读模式；

10. 返回

短按“返回”键为返回上一层菜单，在播放状态下，短按“返回”键直接返回至当前播放状态下的播放列表位置。

在播放或其他子菜单状态下，长按“返回”键可直接返回至主界面状态。

第三章 文件管理与播放

1、播放设置

在播放或暂停状态下，长按“M”菜单键进入播放设置菜单，分别有：“播放模式”、“复读设置”、“均衡器”、“变速播放”、“书签”、“单个删除”、“全部删除”七个菜单选项。

1) 播放模式

在播放设置菜单状态下，选择“播放模式”菜单并短按“M”菜单键进入播放模式功能，播放模式功能可设置播放循环设置，分别有：单曲重复、全部重复、随机播放、浏览播放四种循环模式可供选择。

2) 复读设置

在播放设置菜单状态下，选择“复读设置”菜单并短按“M”菜单键进入复读设置功能，复读设置功能可设置 A-B 复读次数以及复读间隔。

复读次数：是 A-B 复读次数的选项，有 1-10 次供您选择，

短按“音量+”或“音量-”键选择增加或减少次数，根据需要进行选择并短按“M”菜单键确定选择复读次数，如果要退出选择，短按“返回”键返回上一级菜单。

复读间隔：是 A-B 复读次数之间间隔的时间；有 1-10 秒供您选择；短按“音量+”或“音量-”键选择增加或减少间隔时间，根据需要进行选择并短按“M”菜单键确定选择复读间隔。如果要退出选择，短按“返回”键返回上一级菜单。

3) 均衡器

在播放设置菜单状态下，选择“均衡器”菜单并短按“M”菜单键进入均衡器功能，分别有：关闭、摇滚、放克、希普霍普、爵士、古典、电子乐七种音效供您选择。选择您所需要的音效，短按“M”菜单键确认选择。

4) 变速播放

在播放设置菜单状态下，选择“变速播放”菜单并短按“M”菜单键进入变速播放功能，变速播放可调节播放速度，短按“音量+”键为快速播放调节，短按“音量-”键为慢速播放调节。

注：变速播放只支持 MP3 格式的文件

5) 书签

在播放设置菜单状态下，选择“书签”菜单并短按“M”菜单键进入书签功能，书签功能分别有：添加书签、转到书签、删除书签三个功能选项；

添加书签：正在播放的音频文件可直接添加播放书签，进入播放设置的书签功能后，选择“添加书签”并短按“M”菜单键确认添加当前播放位置书签。

转到书签：正在播放的音频文件可直接选择之前所添加的书签并跳转到记忆位置开始播放，进入播放设置书签功能后，选择“转到书签”并短按“M”菜单键确认进入书签列表，选择您所想要转到的书签位置，短按“M”菜单键确认，此时系统将直接跳转到您所选择的书签记忆位置并开始播放。

删除书签：在播放设置菜单状态下，选择“书签”菜单并短按“M”菜单键进入书签功能，选择“删除书签”并短按“M”菜单键确认进入书签列表，选择您想要删除的书签记忆位置后短按“M”菜单键确认删除当前书签记忆。

6) 单个删除

如想删除当前状态下的音频文件，在播放状态下，短按“上一曲”或“下一曲”键选择您想要删除的文件，长按“M”菜单键进入播放设置，短按“上一曲”或“下一曲”键选择“单个删除”菜单并短按“M”菜单键删除当前正在播放的文件，并选择“是”确认并删除。

注：删除后无法恢复，请注意备份。文件越多删除的时间越长

7) 全部删除

如想删除当前状态下的所有音频文件，在播放状态下，长按“M”菜单键进入播放设置，短按“上一曲”或“下一曲”键选择“全部删除”菜单并短按“M”菜单键删除当前状态下的所有音频文件，并选择“是”确认并删除。

注：删除后无法恢复，请注意备份。文件越多删除的时间越长

2、录音设置

在主界面状态下，短按“上一曲”或“下一曲”键选择录音菜单并短按“M”菜单键进入录音菜单，分别有：“录音库”、

“录音格式”、“录音比特率”、“分段录音”、“录音灵敏度”、“声控模式”、“监听开关”、“定时录音”八个菜单选项。

1) 录音库

在录音菜单状态下，选择“录音库”菜单并短按“M”菜单键进入录音库，此时系统将进入所有录音文件列表状态，短按“上一曲”或“下一曲”键选择您所需的录音文件，短按“M”菜单键确认进入播放。

2) 录音格式

在录音菜单状态下，选择“录音格式”菜单并短按“M”菜单键进入录音格式菜单，本机录音格式分为 MP3 格式以及 WAV 两种，不同的录音格式所对应的录音比特率均不同，可根据需要进行设置。

3) 录音比特率

在录音菜单状态下，选择“录音比特率”菜单并短按“M”菜单键进入录音比特率菜单，录音比特率和上一层菜单“录音格式”相关联，录音格式选择 WAV 格式时，录音比特率分别有：

512 Kbps、1024Kbps、1536Kbps、3072Kbps 四种可选。录音格式选择 MP3 格式时，录音比特率分别有：32Kbps、128Kbps、192Kbps 三种可选。

注：选择 3072Kbps 比特率录音时，所录制的文件只能在电脑上进行播放，本机不支持 3072Kbps 录音品质文件播放。

4) 分段录音

主界面选择“录音”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入录音菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“分段录音”，短按“M 菜单”键确认进入，分段录音分别可设置：关闭、30 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分钟，选择需要的分段时间，短按“M”菜单键确认选择。

5) 录音灵敏度

主界面选择“录音”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入录音菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“录音灵敏度”，短按“M 菜单”键确认进入，录音灵敏度分别有 6 个等级，选择合适的录音灵敏度短按“M 菜单”键确认。（级别越高录音距离越远）

6) 声控模式

主界面选择“录音”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入录音菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“声控模式”，短按“M 菜单”键确认进入，选择“声控开关”并短按“M 菜单”键进入，选择“关闭”或“打开”后按“M 菜单”键确认此设置。（声控录音打开后，在录音时录音界面显示 VOR 字符）

声控灵敏度：当声控开关设置打开后，声控灵敏度才起作用，录音灵敏度分别有 6 个等级可选，可根据录音环境进行设置不同的声控灵敏度。

7) 监听开关

主界面选择“录音”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入录音菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“监听开关”，短按“M 菜单”键确认进入，短按“上一曲”或“下一曲”选择打开监听或关闭监听后按“M 菜单”键确认。

8) 定时录音

主界面选择“录音”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入录音菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“定时录音”，短按“M 菜单”键确认进入，可设置定时录音开关、定时录音周期、开始时间以及结束时间的设置，使用定时录音功能时，首先必须将定时录音开关设置为打开状态。

第四章 系统设置

进入菜单选项模块

在主界面状态下，短按“上一曲”或“下一曲”键选择设置菜单选项，再短按“M”菜单键确认进入设置菜单，分别有：日期和时间、Language/语言、背光时间、定时关机、亮度调节、密码设置、磁盘空间、播放器信息、格式化设备、出厂设置。

1. 时间和日期

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“日期和时间”，短按“M 菜单”键确认进入，后按“上一曲”或“下一曲”键进行年、月、日、时、分的切换，按“音量加”或“音量减”键进行具体数字的设置，按“M 菜单”键确认

2. Language/语言

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“Language/语言”，短按“M 菜单”键确认进入，然后按“上一曲”或“下一曲”键切换所需的语言（有简体中文，繁体中文，英文三种语言可选），按“M 菜单”键确认所选语言。

3. 背光时间

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“背光时间”，短按“M 菜单”键确认进入，按“上一曲”或“下一曲”

键选择所需的背光时间（10 秒钟、20 秒钟、30 秒钟、始终亮起可选），按“M 菜单”键进行确认。

4. 定时关机

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“定时关机”，短按“M 菜单”键确认进入，选择“关闭”或“设置定时关机时间”后按“菜单”键确认，定时关机时间调节短按“音量+”键增加定时关机时间，短按“音量-”键减小定时关机时间，定时关机时间 1-120 分钟可调。根据需要设置好相应的时间后，短按“M 菜单”键确认。

在任何状态下（包括待机状态/播放音乐或语音状态/录音状态），若在设定的时间内（单位为分），将在设定的时间段执行关机；当设为“关闭”时，不执行定时关机功能（定时关机功能只有单次有效）

5. 亮度调节

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“亮度调

节”，短按“M 菜单”键确认进入，按“音量减”或“音量加”键可进行对比度的 0-5 级调节，选择所需要的对比度后按“M 菜单”键确认。

6. 密码设置

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“密码设置”，短按“M 菜单”键确认进入，分别有密码开关以及密码设置两个选项；

密码开关：使用本机密码功能时，必须将密码开关设置为打开的状态，只有密码开关设置为打开后，本机密码功能才有效；

密码设置：本机的密码开关设置为打开后，可自行设置开机密码，“上一曲”或“下一曲”键切换密码行数；“音量加”或

“音量减”键调节数字；设置好密码后，短按“M 菜单”键确认。

注：※请牢记密码，如果忘记密码，开机后在输入密码界面输入 181818 后长按“返回”键即可取消密码后强制开机

7. 磁盘空间

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“磁盘空间”，短按“M 菜单”键确认进入，屏幕将会显示本机的总空间和可用空间的信息。

注：由于本机系统会占用一部分内存，与标称容量不相符属于正常现象

8. 播放器信息

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“播放器信息”，短按“M 菜单”键确认进入，屏幕将会显示本机软件版本信息。

9. 格式化设备

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“格式化设备”，短按“M 菜单”键确认进入，此时屏幕显示“所有数据都将被删除是否继续”，选择“是”后短按“M 菜单”键即可将本机磁盘格式化。

10. 出厂设置

主界面选择“设置”功能菜单后，短按“M 菜单”键进入设置菜单后，短按“上一曲”键或“下一曲”键选择“出厂设

置”，短按“M 菜单”键确认进入并选择“是”再按“M 菜单”键即可将本机恢复到出厂时的设置。

第五章 连接计算机


1 与计算机进行连接

为了能从计算机上下载和上传文件，请用随机配备的 USB 连接线连接 PC 的 USB 插口和 R6655，连接后将自动开机。

首次连接，电脑会先提示**创建驱动程序信息库、找到新硬件**等信息，即可自动检测到 R6655。此时显示屏显示如右图，表明连接成功。

2 上传下载文件

在 Windows 系统下 R6655 会出现盘符, 您可以将录音文件复制到您的计算机中。

 可移动磁盘 (L:) 可移动磁盘

3 与计算机断开连接

在文件传输全部结束后, 请先关闭**我的电脑**或**资源管理器**, 再按如下方法拔除连接线。



WINDOW 2000 及 WINDOW 2000 以上操作系统的用户, 按照下面所示操作步骤进行:

- 单击电脑右下角绿色箭头。
- 点击**停止 USB Disk - 驱动器**。




- 在出现**安全地删除硬件**对话框后, 点击**确定**, 即可拔出 USB 线。



!参考：不同的操作系统图片提示略有不同，上图仅供参考。

4 电池与充电

R6655 内置锂电池，可以通过随机配备的 USB 线连接计算机对 R6655 进行充电，充电时电池图标会循环走动，当电量充满后，显示电量满图标（）。大约 3 小时可将内置锂电池充满。

注：如果采用适配器充电，请选用最大输出是 5V、500MA 充电器进行充电。

5 故障诊断

➤ 按下开机键后，录音笔没有显示。

故障原因及其排除方法：锂电池已经没有电量了，请及时对录音笔充电。

如果录音笔死机，先将电源开关打到“ON”的位置，然后再长按“电源开关”键 8-10 秒即可复位系统重新开机，如果依然不能开机，确认是否电池没电了。

➤ 播放文件时，没有声音。

故障原因及其排除方法：音量太小，调节音量；或录音笔中没有音乐文件，请下载。

➤ 连接后，不能下载音乐文件。

故障原因及其排除方法：您的主板可能不支持 USB 接口，需要您升级您的主板驱动程序。

➤ 为什么有些时候在插拔录音笔时，会引起计算机端的异常。

故障原因及其排除方法：主要由于文件传输中插拔 USB 造成的，所以建议用户在传输过程中，不要断开连接，以免引起计算机端异常。

➤ **为什么录音笔中的总内存显示同实际标称不一致。**

原因：主要是由于需要部分内存空间存放程序，以及显示字库，因此，您看到的总内存比实际标称的要小一些。

➤ **为什么有些 MP3 歌曲无法在录音笔中正常播放。**

故障原因及其排除方法：严格意义上，MP3 是指 MPEG I Layer3 标准压缩出的音乐文件，目前绝大多数 MP3 歌曲为这种格式。当您遇到录音笔无法兼容的 MP3 歌曲格式，您可以从以下两种措施中选择一种来解决：1) 从录音笔中删除不兼容歌曲，保证录音笔的正常操作功能。2) 使用软件自行压缩时，请选择 MPEG I Layer 3 的编码方式。

6 疑难解答

➤ **为何通过管理软件无法删除录音笔中的文件？或在录音笔中删除文件时，提示“删除失败或删除错误”？**

通过“我的电脑”查看一下录音笔中的文件是否是只读的，如果是，修改只读属性为存档属性，即可删除。

➤ **作为移动硬盘，在 WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 10 需要安装驱动吗？**

不需安装驱动。目前暂时不支持 WINDOWS98 操作系统。

7 技术规格

产品名称	爱国者录音笔 R6655
存储容量	内置 16G/32G 闪存 (FLASH)
显示屏	0.96 英寸 TFT 真彩显示屏 分辨率: 80×160
使用电池	内置锂电池: 3.7V 250mAh
麦克风	内置麦克风: 电容式麦克风
信噪比	≥82dB
支持压缩速率	WAV 最大支持 24BIT 48KHz, APE/FLAC 最大支持 16BIT 48KHz
录音品质	3072Kbps/1536Kbps / 1024Kbps / 512Kbps / 128Kbps / 64Kbps
录音格式	WAV/MP3
录音采样率	8KHz~48KHz
文件系统	FAT32
工作温度	-5℃~40℃
连接方式	TYPE C 10PIN USB2.0
传输接口	USB 2.0
系统支持	WINDOWS XP/ WINDOWS 7/WINDOWS 10
尺寸(L×W×H)	100mm×26mm×10mm
连续录音时间 (常温下)	锂电池满电约 15 小时左右(背光设置 30 秒, 录音品质 1536Kbps)
系统语言	中文(默认)、英文、繁体中文等
净重	约 53 g (含电池)

本使用说明书内容如有变更, 以变更后的内容为准, 恕不另行通知。

第六章 服务条款

爱悦诗科技产品标准保修服务承诺

尊敬的客户：您好！

感谢您购买和使用**爱国者**产品，为了保护您的合法权益，北京爱悦诗科技有限公司（以下简称爱悦诗科技）向您作出下述产品标准保修服务承诺，内容包括阳光服务承诺、特别提醒、服务流程和说明四个部分，并在您需要时据此提供服务。

爱悦诗科技阳光服务承诺

爱悦诗科技郑重承诺：

一、本产品的三包服务承诺期限自购买之日起生效，日期以正式购机发票记载日期为准，您接受服务的凭证为正式购机发票和信息填写完整并经爱悦诗科技或经销商盖章的有效三包凭证。

二、产品的三包服务期限：主机一个月内保换，十二个月保修，线材耳机一个月保换。服务期限如有变更恕不另行通知，以所购买产品附带的三包凭证和说明书记载内容为准。

三、所购产品在三包服务期限内正常使用和维护情况下，由于本机元器件所引发之故障，经爱悦诗科技技术人员检测确定后，可以享受免费服务。

四、七日内免费退货：自产品三包服务承诺生效之日起七日内（含），如果产品出现故障，您可以选择维修、更换或退货。

五、三包期限内维修两次以上免费更换：在产品三包有效期限内，如果产品出现故障，并经爱悦诗科技客服中心维修两次后，仍不能正常使用时，您可以选择更换或维修。

特别提醒

一、请您协助销售商完整填写三包凭证、索要正式购机发票并妥善保管，并在每次接受服务时务必携带！如您不能

出示正式购机发票、有效三包凭证或所记载的信息与故障设备不符合，或被涂改、模糊不清、无法辨认，则该故障设备的三包服务期限将以该产品序列号所代表的生产日期向后顺延一个月为起始时间。

二、以下情况不在三包服务范围内：

已经超出三包有效期限和免费维修期限；

无正式购机发票和有效三包凭证的(以产品序列号判断尚处在三包期内的除外)；

涂改三包凭证或三包凭证记载的序列号与产品本身不符；

未按产品使用的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

人为引起的损坏；

因不可抗力造成的损坏；

经非爱悦诗科技授权的服务人员、修理、改动、改装或拆卸；

三、随机操作系统及软件出现故障时，在三包期内，爱悦诗科技可提供免费的软件恢复服务，但不作为爱悦诗科技

《爱悦诗科技阳光服务承诺》兑现的依据；设备的辅助部

件和其他部件出现故障不作为主机服务承诺兑现的依据。

四、爱悦诗科技不对用户及经销商的特殊、意外或间接损失负责。

五、爱悦诗科技对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，录音、谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。同时，对故障产品的维修过程会造成产品内存储的内容丢失，请客户事先备份，爱悦诗科技不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失，也不对由此而造成的其它间接损失负责。

六、您在购买本产品时，如销售商向您作出一些超出本承诺以外的其他承诺，请您向销售商索要书面证明，以保证销售商对这些额外的承诺负责，爱悦诗科技对此不承担责任。

七、为了您的利益，避免您维修等待时间，爱国者电子服务机构可视情况，采用产品更换方式为您发生故障的属于保修范围的产品提供保修服务，保修期间不超过两次的此

类更换应视为维修，且更换后的产品三包期限不另作延长。如果您不同意此方式，请务必要求对原产品进行维修而非更换。

八、其他注意事项：

爱悦诗科技的所有产品均为送修服务，不提供上门服务，并且不承担送修过程中产生的交通运输等费用；爱悦诗科技客户服务中心不提供包括但不限于音频、视频、软件、固件等下载服务；不提供除爱悦诗科技正式承诺由客户服务中心进行的升级服务之外的任何升级服务。

产品出现故障的日期以送达爱悦诗科技客户服务中心之日为准。

在您送修产品时，请务必留下方便与您联系的电话号码，以便维修结束后能够及时通知您取机。请您在收到通知后一周内到受理点领取，超过三个月未领取的，爱悦诗科技及负责提供服务的销售商将不再承担保管责任（用户与销售商有事先约定的除外）。

如您的产品符合三包承诺中的退货条件，且您不同意更换

或维修，选择退货时，请您携带爱悦诗科技客服中心出具的故障证明（维修服务单）、故障设备及其全部物件到购机销售商处，销售商将免费为您退货，并按照购买价格（以正式发票所记载的价格为准）一次性退清货款；超出三包服务范围的，您可选择有偿服务。

服务流程

尊敬的用户，当您的产品出现问题时

一、您可以随时拨打爱悦诗科技的阳光服务热线 400-610-6666 与爱悦诗科技的专业技术人员取得联系，未开通 400 地区请拨打 010-82607776。

A 爱悦诗科技客户服务中心的技术人员通过 400 电话为您解答您的疑问及问题。

B 爱悦诗科技客户服务中心的技术人员通过 400 电话不能够为您解决问题，爱悦诗科技的工作人员将为您提供距离您最近的服务站为您检测解决。

二、可以直接与您的销售商取得联系。

A 爱悦诗科技的销售商会帮助您检测机器解决问题。

B 爱悦诗科技的销售商不能够为您检测机器解决问题，销售商将负责将机器返回爱悦诗科技服务站，由爱悦诗科技服务站的专业技术人员检测解决问题。

三、您可以直接将机器带到当地的爱悦诗科技客户服务中心或服务站，由服务站的工作人员为您检测解决问题。

四、如您对服务的过程有疑问或有不满意之处，或爱悦诗科技客服中心、销售商出现不正确行为时，您可以拨打爱国者电子的免费投诉热线 400-610-6666

说明

一、本承诺仅适用于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）购买及使用的产品。如国家法律另有规定的，按照国家的相应法律执行。

二、除非本保修服务承诺中明确表示，爱悦诗科技不做任何其它明示或暗示的保证，包括对产品的可销性和对某一特定用途的适用性的暗示保证。

- 在免费保修期内，爱悦诗科技或其授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
- 对于上述承诺内容的最终解释权归爱悦诗科技所有。

联系我们

地址：北京市海淀区莲花池西里 26 号院 1 号楼三层 321

公司网址： <http://www.aigochina.com>

邮政编码： 100080

网上订购： <http://shop.aigo.com>

阳光服务热线： 400-610-6666

有毒有害物质或元素名称及含量标识格式

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六 价 铬 (Cr(VI)	多 溴 联 苯 (P BB)	多 溴 苯 二 醚 (PB DE)
壳料、结构件	O	O	O	O	O	O
PCBA 板 及处理器	X	O	O	O	O	O
液晶屏	X	O	O	O	O	O
耳机	O	O	O	O	O	O
USB 线	O	O	O	O	O	O
扬声器	O	O	O	O	O	O
包装材料 及附件	O	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 规定的限量要求。

（企业可以在此处，根据实际情况对表中打“X”的技术原因进一步说明）

产品标识中标示的环保期限，在对应的期限内正常使用的情况下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

注：本产品 90%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。



北京爱悦诗科技有限公司

地址：北京市海淀区莲花池西里 26 号院 1 号楼 3 层 321

公司网站：www.aigochina.com

阳光服务热线：400-610-6666